



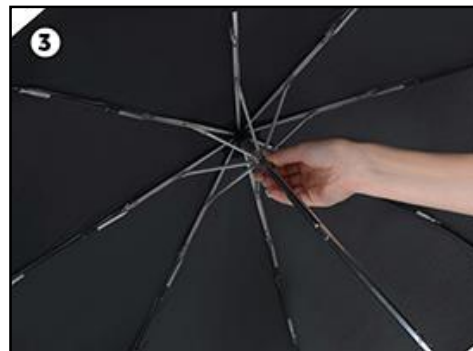

MANUÁLNÍ (MECHANICKÝ) DEŠTNÍK

1. Odjistěte obepínací pásek a uvolněte deštník jeho lehkým zatřepáním.
2. Uchopte objímku a táhněte směrem nahoru, dokud nedojde k zajištění.
3. Ke složení deštníku stiskněte tlačítko na objímce a táhněte ji volně směrem dolů.

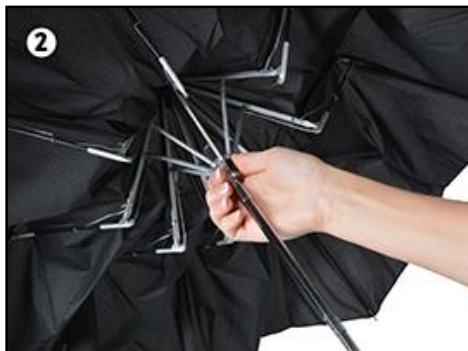

AUTOMATICKÝ (VYSTŘELOVACÍ) DEŠTNÍK

1. Odjistěte obepínací pásek a uvolněte deštník jeho lehkým zatřepáním.
2. Automaticky otevřete (vystřelte) deštník stiskem uprostřed tlačítka na rukojeti deštníku.
3. Ke složení deštníku uchopte objímku a zatáhněte deštník směrem dolů k rukojeti, dokud se nezajistí.



PLNĚ AUTOMATICKÝ DEŠTNÍK

1. Odjistěte obepínací pásek a uvolněte deštník jeho lehkým zatřepáním. Stiskněte uprostřed tlačítko na rukojeti deštníku.
2. Ke složení deštníku stiskněte opětovně tlačítko uprostřed.
3. Jednou rukou držte rukojeť deštníku, druhou zatlačte plochou ruky na střed střechy deštníku, dokud nedojde k zajištění.
4. Nikdy se nesnažte deštník s plnou automatikou manuálně stahovat. Vždy jej ovládejte pomocí tlačítka, jinak hrozí poškození.

Pozn.: Tlačítko bývá nevychozené - je třeba stisknout silněji. Při otočení střechy deštníku ve větru stiskněte tlačítko.

